



A.HABERKORN

For your safety.

Montageanleitung

Steigklemmen-Set SALUS + HORAX – Modelle

Montageanleitung für Steigklemmen-Set Art.Nr.: 401 635

Das Steigklemmen-Set ist für die Montage und Verwendung an Auffanggurten wie den A.HABERKORN SALUS und HORAX-Modellen vorgesehen.

Diese Montageanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanleitungen der jeweiligen Auffanggurte.

Die beiliegende Gebrauchsanleitung der Steigklemme „CAM CLEAN“ ist zu beachten.

Weiter ist darauf zu achten, dass durch eine Montage des Steigklemmen-Set die volle Funktionsweise des Auffanggurtes erhalten bleibt und sich einzelne persönliche Schutzausrüstungen gegenseitig nicht beeinträchtigen. Die Kompatibilität muss vom Anwender geprüft werden. Bei Unklarheiten in der Montage und der Kompatibilität sind wir Ihnen gerne behilflich.

Vor der Montage ist zu prüfen, an welcher Seite der Karabinerschnapper – Verschluss liegt!

Sollte der Karabinerverschluss rechter Hand liegen, muss der Karabiner um seine vertikale Achse 180° gedreht eingebaut werden.

Achtung: es gibt Auffanggurte, bei denen der Karabiner nicht ausgebaut und gedreht werden kann.

Für eine sichere Funktion der Steigklemme muss der Karabiner-Verschluss linker Hand sein, damit die Steigklemme zur rechten Hand am angelegten Auffanggurt liegt.

So eingebaut, kann sich die Steigklemme richtig am Karabiner bewegen und die offene Seite der Steigklemme zur Seilmontage sieht nach vorne.

Achtung: bei den A.HABERKORN SALUS und HORAX-Modellen ist der Karabiner mit dem Dogbone (Sicherung aus EPDM) gegen ein selbsttätiges Verdrehen des Karabiners gesichert.


Diese Sicherung muss auch nach einem Umbau des Karabiners gewährleistet und in Ihrer Funktion unbeeinträchtigt sein.

A – Steigklemme CAM CLEAN

B – Dogbone

C – Kleinkarabiner

D – Fixierschleife

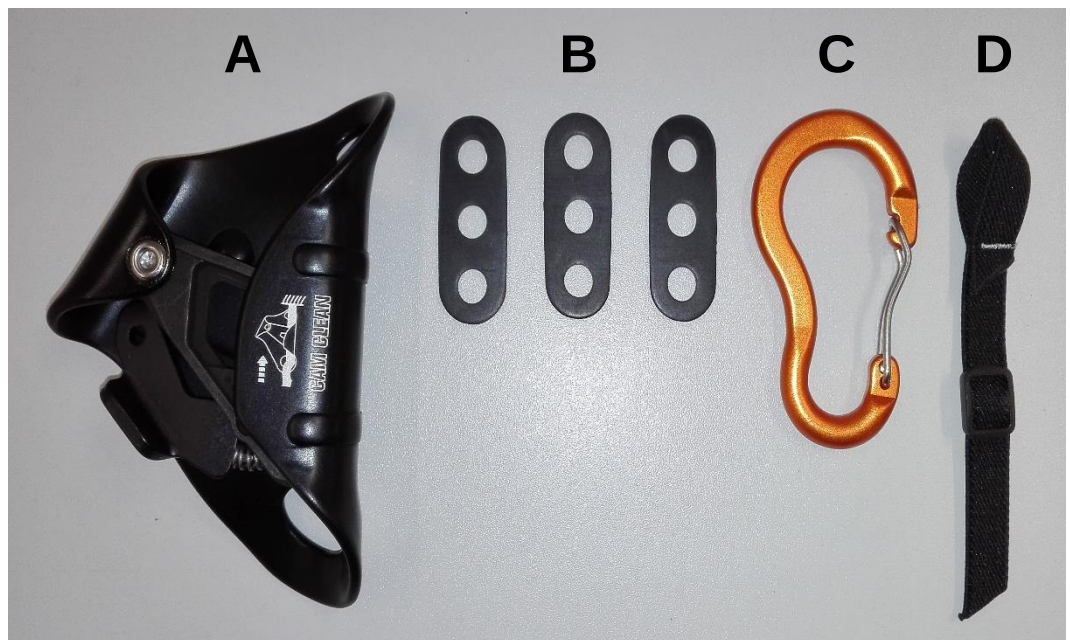


Montage der Steigklemme:




Den Triple-Lock-Karabiner **E** am Hüftgurt aushängen und auf die Lage des Karabinerverschlusses achten – das Bild zeigt die richtige Einbaulage des Karabinerverschlusses.

1. Schritt

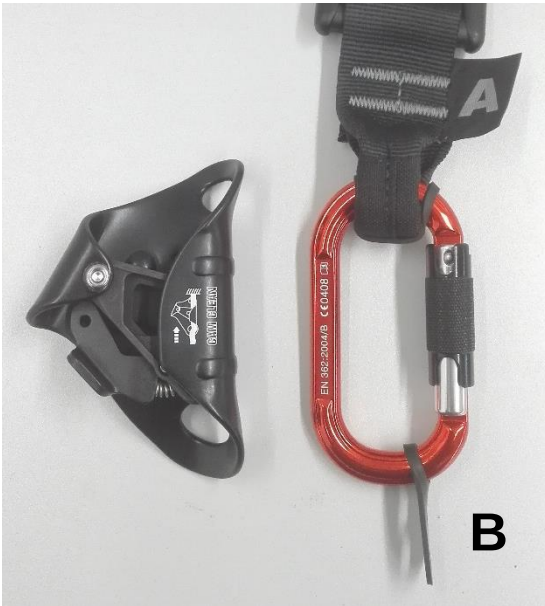


Den Dogbone **B** mit einem der äußeren Löcher in Karabiner einhängen.

2. Schritt

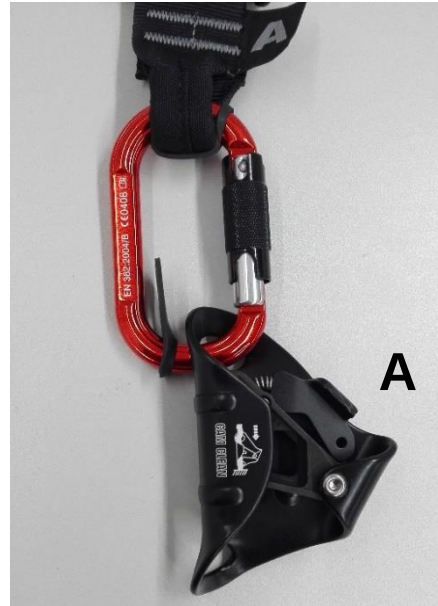

Die Steigklemme **A** wie dargestellt in den Karabiner einhängen.
Der Richtungspfeil an der Steigklemme zeigt nach unten.

3. Schritt

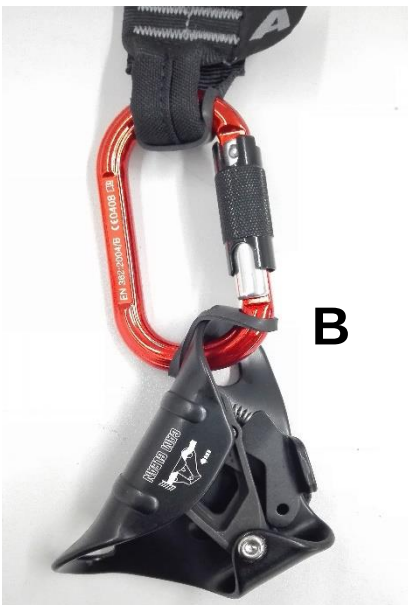

Den Dogbone mit dem zweiten äußeren Loch in den Karabiner einhängen

4. Schritt



Die Steigklemme **A** mit dem Dogbone **B** zusammen nach oben schieben.
Der Dogbone verhindert ein nach unten rutschen der Steigklemme somit ist die Steigklemme immer an ihrem Arbeitsplatz.

Variante 1 – Sichern der Steigklemme mit einem Kleinkarabiner:



Hierbei wird an der oberen Öse der Steigklemme ein Kleinkarabiner **C** mit einem Dogbone **B** eingehängt und gesichert.
Achtung der Kleinkarabiner ist kein PSAGa.
Mit dem Kleinkarabiner wird die Steigklemme in ihrer Arbeitsposition gehalten und kann bei Bedarf einfach ausgehängt werden.



1. Schritt

2. Schritt



Den Dogbone am mittleren Loch in den Kleinkarabiner einhängen.



Den Kleinkarabiner in die ober Öse der Steigklemme einhängen.

3. Schritt

4. Schritt



Den Dogbone Öse an der Steigklemme durchstecken.



Den durchgesteckte Dogbone mit dem äußeren Loch in den Kleinkarabiner einhängen.

5. Schritt



Das noch freie Dogbone-Ende mit dem Loch in den Karabiner einhängen

6. Schritt



Den Kleinkarabiner soweit durchschieben bis der kleine Radius in der oberen Öse der Steigklemme liegt. Der Dogbone hält den Kleinkarabiner in seiner Lage bleibt aber beweglich.

Variante 2 – Sichern der Steigklemme mit einer elastischen Fixierschlaufe:



Hierbei wird an der Auffangöse ein elastische Fixierschlaufe befestigt und mit dieser die Steigklemme an ihrer oberen Öse gesichert. Fixierschlaufe ist geringfügig in der ihrer Länge einstellbar. Die elastische Fixierschlaufe ermöglicht ein flexibleres arbeiten mit der Steigklemme.



1. Schritt



Die Fixierschlaufe durch das durchziehen des losen Endes durch die genähte Schlaufe an der Auffangöse befestigen.

2. Schritt



Das lose Ende der Fixierschleife durch die obere Öse, an der bereits am Triple-Lock-Karabiner **E** montierte, Steigklemme ziehen und an der schon vormontuierten Schnalle zurückfädeln.